



Rua Gerson Andreis, 1110, Bairro Cidade Nova
Caxias do Sul, RS, CEP: 95112-130
55 (54) 3026.9500 | www.tabone.com.br



Armazenamento

Estocar o produto em local seco e fresco, distante da umidade e do calor.



Limpeza

Utilize aguarrás ou álcool para a remoção de resíduos de cola.



Aplicação

Observe as indicações prescritas pelos fabricantes de cola que determinam o tempo de secagem.

▲ Dicas para o seu produto

 **Tabone**[®]
bordas

Instruções para aplicação

**manual de
fita de borda**






1 Após a limpeza do painel, aplicar a primeira camada de cola de contato (recomendamos sem toluol), fina e bem distribuída.



2 Aplicar uma camada de cola de contato fina e bem distribuída na fita de borda. Aplicar a segunda camada de cola no painel.

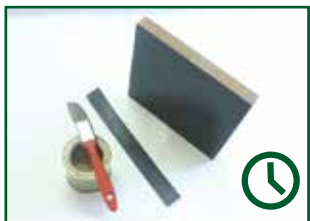

3 Aguardar o tempo de secagem recomendado pelo fabricante de cola para fazer a junção da fita de borda sobre o painel.



4 Pressionar a fita de borda para garantir a colagem. Pode ser utilizado um rolo Tabone para não danificar a fita.



5 Após aguardar 24h de secagem, destopar a fita de borda com um destopador manual, formão ou estilete para cortar o excesso.



6 Refilar a fita de borda utilizando refilador Tabone ou formão.



7 Limpar o excesso de cola utilizando um pano umedecido com aguarrás ou álcool.



8 Dar o acabamento final com uma lixa de grão fino, na posição diagonal para não danificar a fita e a chapa.